

MONTAGEHINWEISE

GITTERTÜR

BENÖTIGTE HILFSMITTEL



Stift



Maßband



Schlag-
bohrer



Wasser-
waage



Hammer



Akku-
schrauber



Ausblas-
pumpe



Bohrloch-
bürste

INHALT

Montage auf der Wand	S.3
Montage in der Laibung	S.8
Montage im Durchgang 1-flügelig	S.13
Montage im Durchgang 2-flügelig	S.19
Warnhinweise	S.25

BEFESTIGUNGSVARIANTEN



AUSFÜHRUNGEN



MONTAGEHINWEISE

GITTERTÜR


WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

- Beachten Sie für eine fachgerechte Montage die gültigen baurechtlichen Vorschriften Ihres jeweiligen Bundeslandes.
- Befestigungsmaterial ist aufgrund des unbekanntem Untergrunds für die Montage nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber in unserem Online-Shop in der Kategorie Befestigungsmaterial erworben werden.





MONTAGEHINWEISE

MONTAGE AUF DER WAND | GITTERTÜR

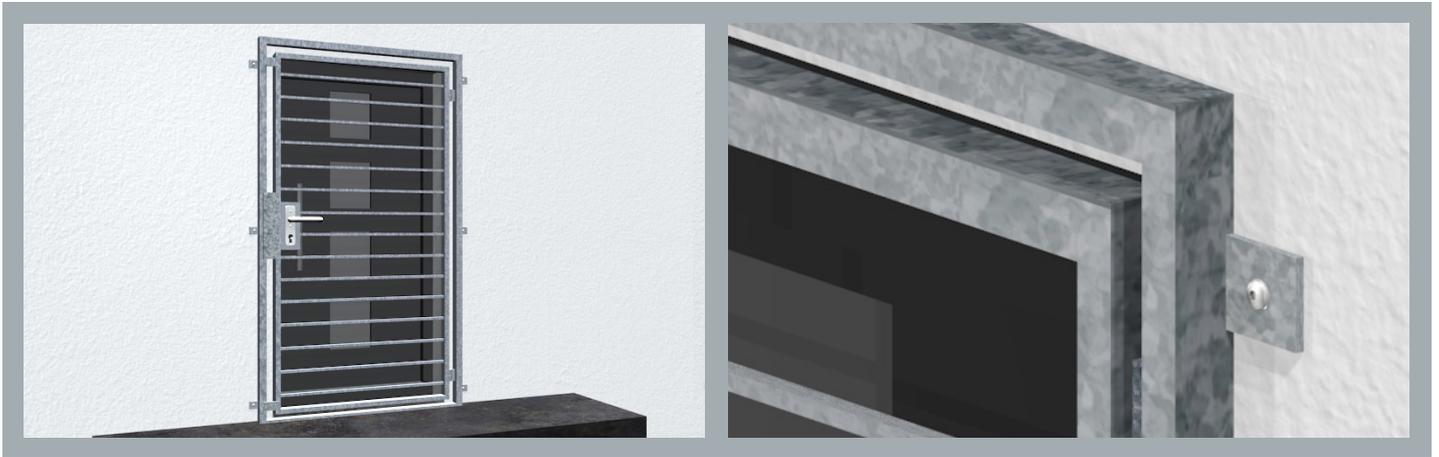

SCHRITT 1

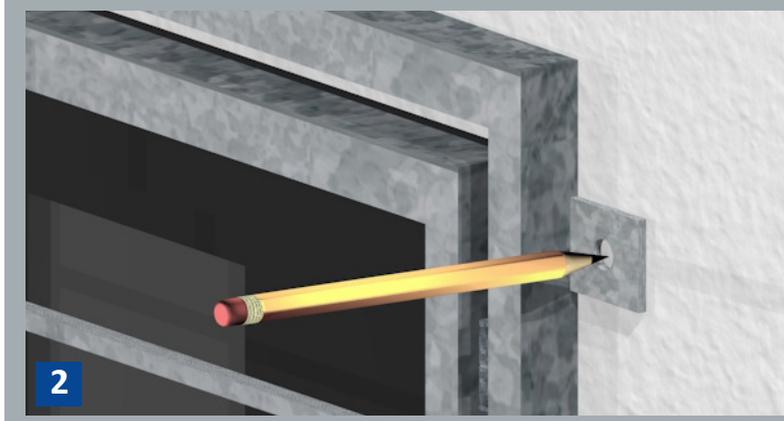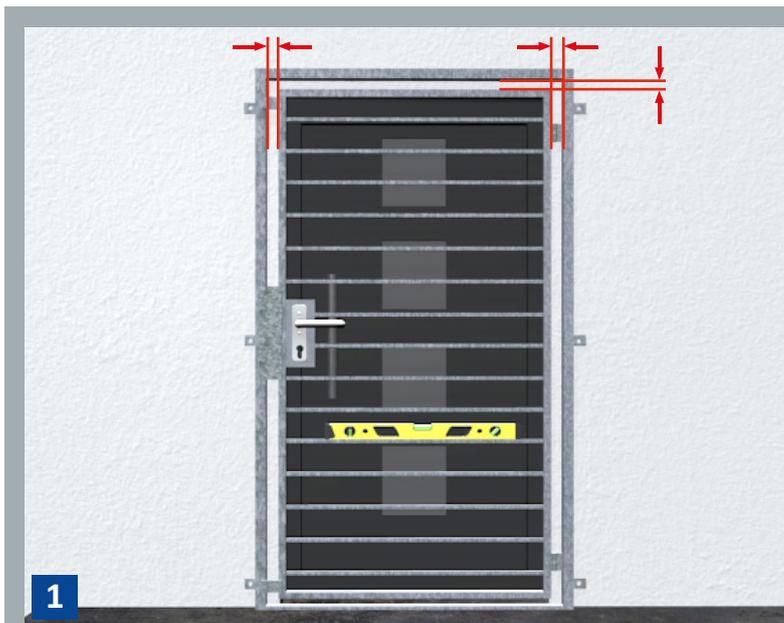

MARKIERUNGEN ERSTELLEN

1 Positionieren Sie die Gittertür vorsichtig mit einer weiteren Person an die gewünschte Position. Richten Sie mithilfe einer Wasserwaage und Maßband/ Maßstab gleichmäßig zur Türöffnung aus.

2 Markieren Sie nun mithilfe eines Stiftes durch die Durchgangsbohrungen der Befestigungslaschen die Positionen zum Bohren auf der Wand.

MONTAGEHINWEISE

MONTAGE AUF DER WAND | GITTERTÜR

SCHRITT 2




MONTAGELÖCHER BOHREN

- 3** Bohren Sie nun in die von Ihnen zuvor markierten Stellen die Bohrlöcher mit Hilfe eines Schlagbohrers. Achten Sie hierbei auf die richtige Bohrtiefe abhängig von den verwendeten Dübeln. Bitte halten Sie sich hier an die Hinweisse des Herstellers.






OPTIONAL: MIT KLEBEANKERN

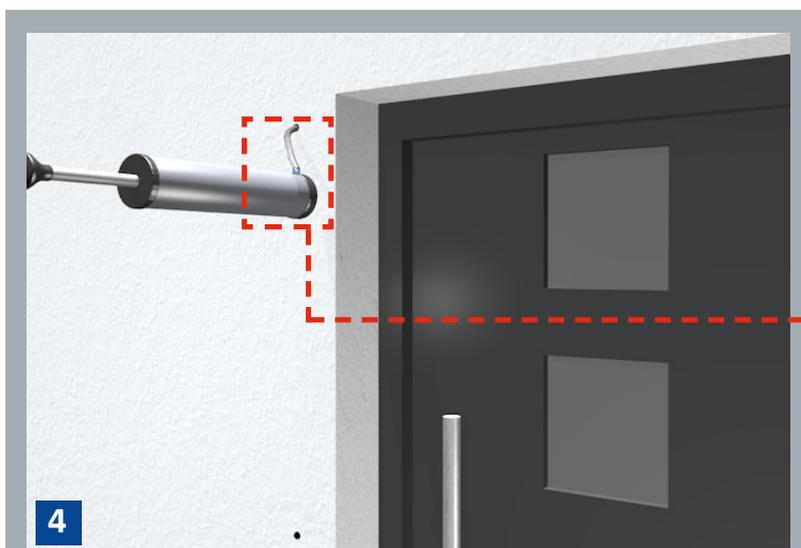

MONTAGELÖCHER REINIGEN

- 4** Nach Bohrung der Löcher, reinigen Sie diese bitte von Bohrmehl mithilfe einer Ausblaspumpe sowie einem Bürstensatz zur Bohrlochreinigung. Auch dieses Zubehör kann im Shop erworben werden.
- 5** Ausblaspumpe sowie einem Bürstensatz zur Bohrlochreinigung. Auch dieses Zubehör kann im Shop erworben werden.

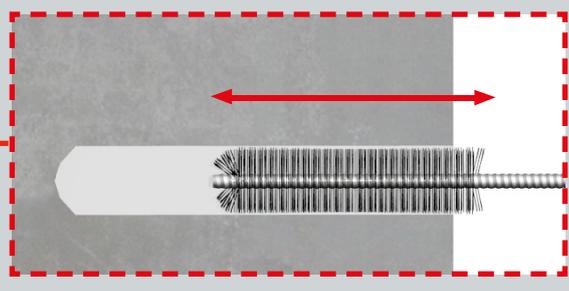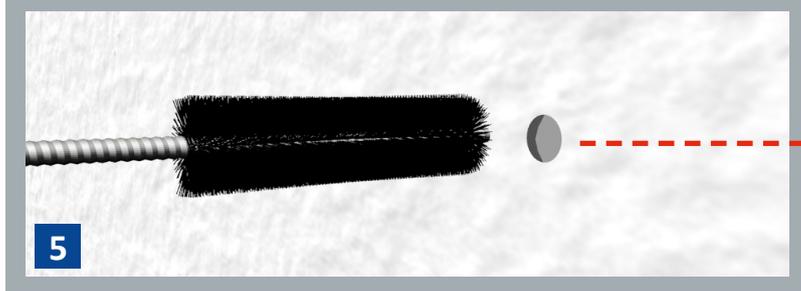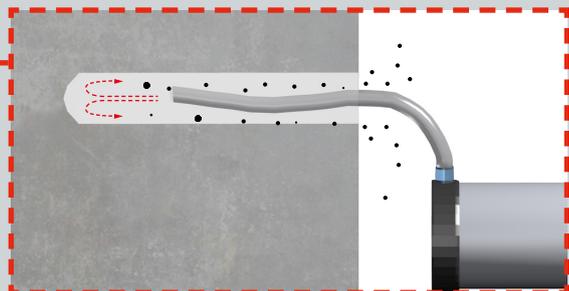

MONTAGEHINWEISE


MONTAGE AUF DER WAND | GITTERTÜR

SCHRITT 3




DÜBEL EINSETZEN

- 6** Nach erfolgreicher Säuberung schlagen Sie nun mithilfe eines Hammers die Dübel in die vorgesehenen Montagelöcher.

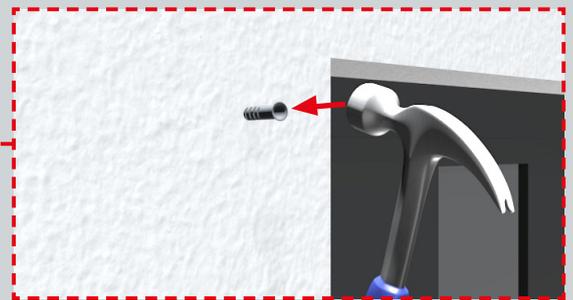

BEI EINER WÄRMEGEDÄMMTEN WAND GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

SCHRITT 3 (OPTIONAL)

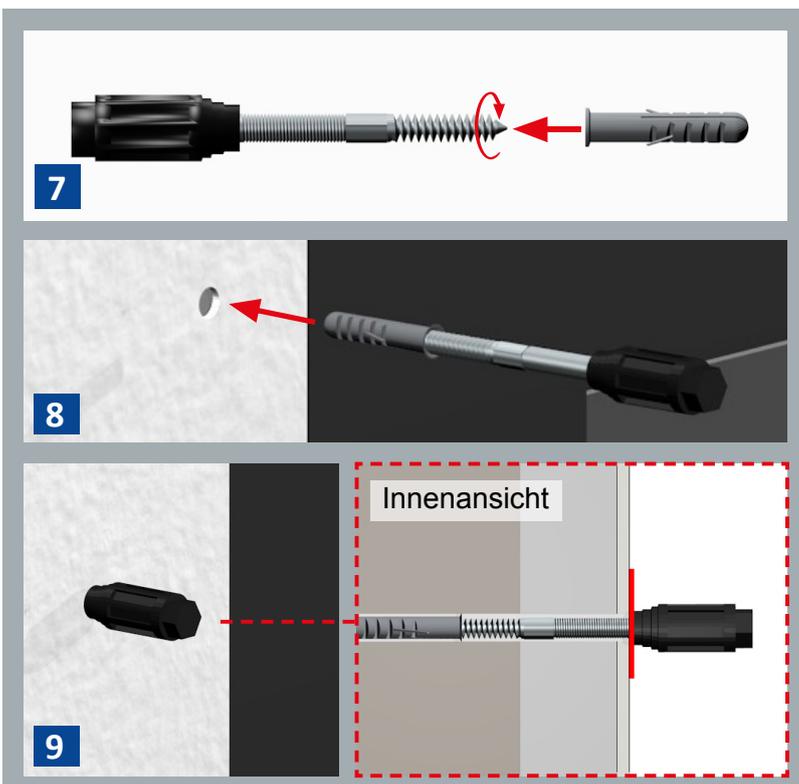


DÜBEL EINSETZEN


- 7** Drehen Sie den Dübel auf die Steckschraube. ca. 1 Drehung.
- 8** Stecken Sie nun die Einheit in das Bohrloch, bis das schwarze, thermische Trennmodul putzbündig ist.
- 9** Falls nötig, nehmen Sie dazu einen Hammer zu Hilfe.

MONTAGEHINWEISE


MONTAGE AUF DER WAND | GITTERTÜR

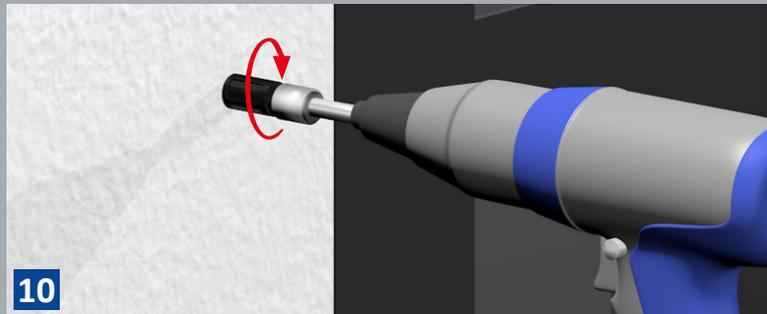

10

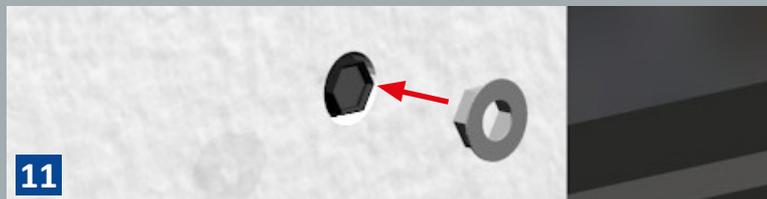

11

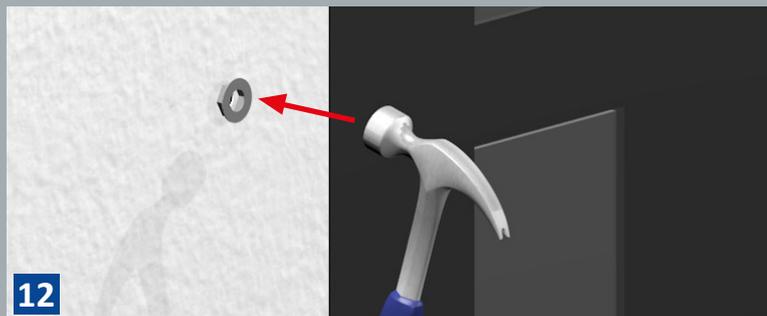

12


10 Drehen Sie den eingesetzten Dübel mithilfe eines Akkuschaubers vollständig in die Bohrung hinein.

11 Stecken Sie nun die Abdeckkappe auf das schwarze, thermische Trennmodul, und schlagen Sie es mithilfe eines Hammers putzbündig ein.

12


SCHRITT 4

GITTERTÜR ANBRINGEN

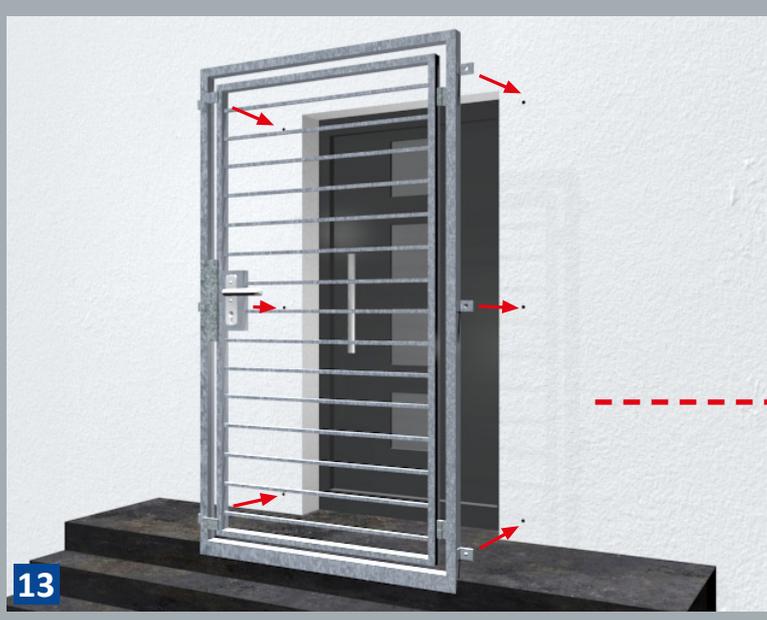

13

13 Halten Sie nun die Gittertür mit den Befestigungslaschen über die Dübel an die richtige Position an der Wand.

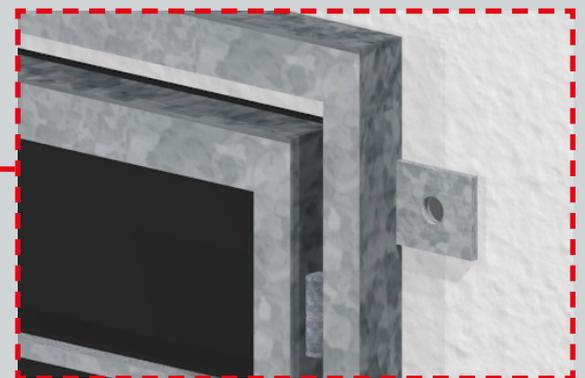


MONTAGEHINWEISE


MONTAGE AUF DER WAND | GITTERTÜR



14 Danach stecken Sie umlaufend jede Schraube durch die Bohrlöcher der Befestigungslaschen der Gittertür in die Dübel und drehen diese kurz mit der Hand im Uhrzeigersinn in den Dübel ein. Wenn alle Schrauben des Gitters vorbereitet sind, wird die Wasserwaage zum Ausrichten des Gitters angelegt und nach kontrolliert.

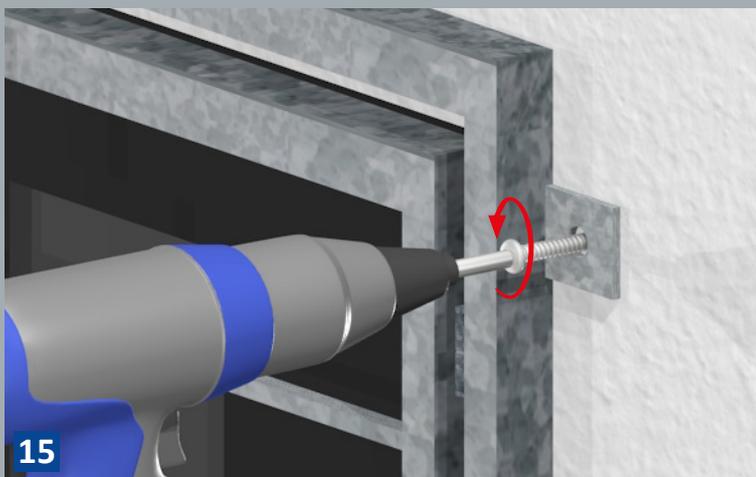


15 Nutzen Sie nun einen Schraubendreher oder Akkuschauber sowie den mitgelieferten Bit um die angebrachten Schrauben im Dübel festzuziehen.

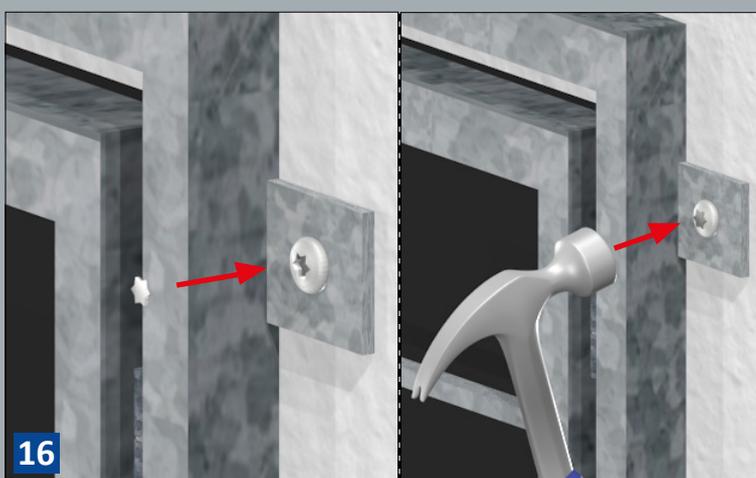

16 Um die Gittertür vor Demontage zu schützen, werden im letzten Schritt die Verschlussstopfen in den Kopf der Schrauben mit der Hand eingesetzt und anschließend mit einem Hammer eingeschlagen. Auch diese sind im entsprechenden Befestigungsmaterial – Set vorhanden.


MONTAGEHINWEISE

MONTAGE IN DER LAIBUNG | GITTERTÜR

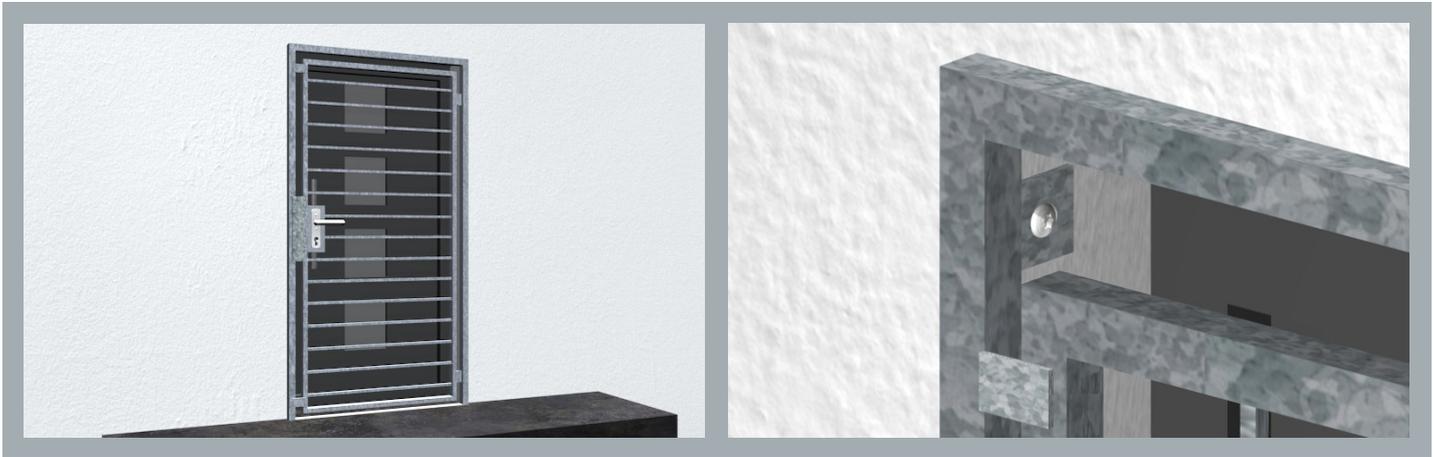


SCHRITT 1

MARKIERUNGEN ERSTELLEN

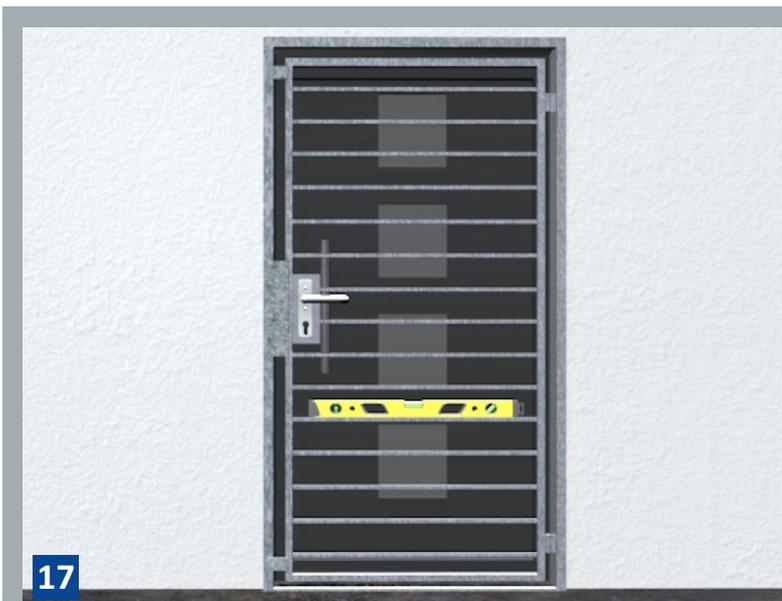

17 Positionieren Sie die Gittertür vorsichtig mit einer weiteren Person an die gewünschte Position. Richten Sie sie mit Hilfe einer Wasserwaage und Maßband/Maßstab gleichmäßig zur Laibung aus.


18 Markieren Sie nun mithilfe eines Stiftes durch die Durchgangsbohrungen der Befestigungslaschen die Positionen zum Bohren in der Laibung.

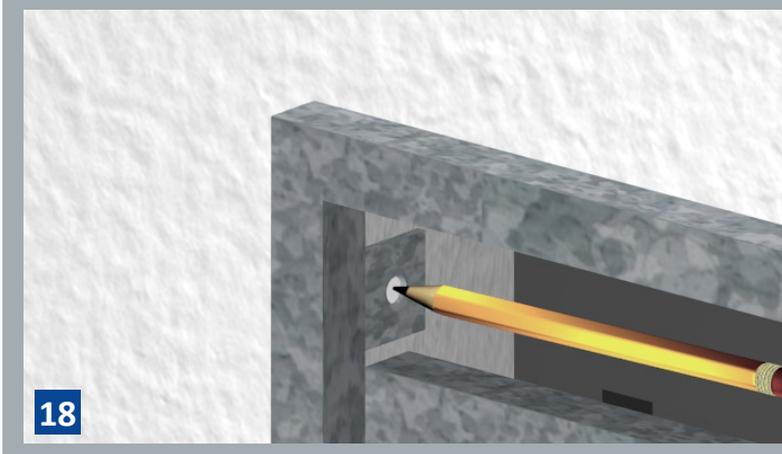

MONTAGEHINWEISE


MONTAGE IN DER LAIBUNG | GITTERTÜR

SCHRITT 2

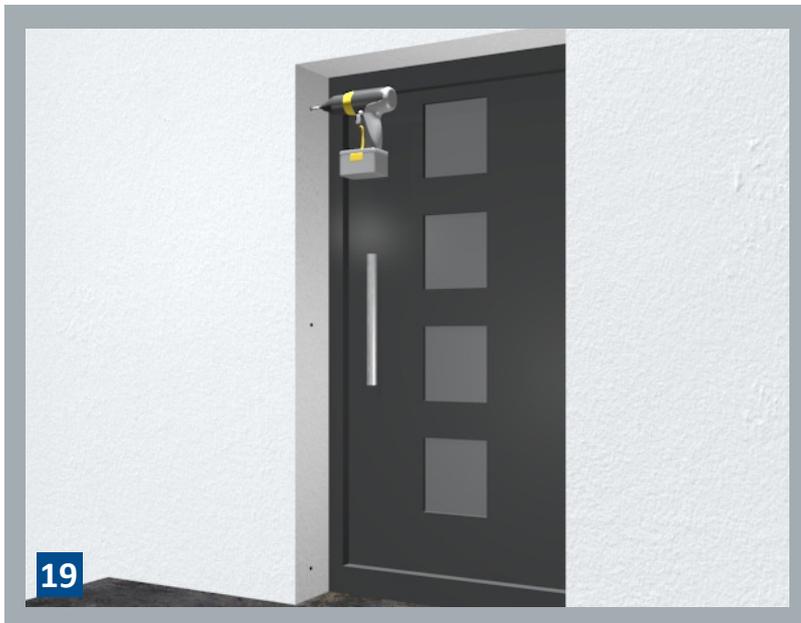


MONTAGELÖCHER BOHREN

19 Bohren Sie nun in die von Ihnen zuvor markierten Stellen die Bohrlöcher mit Hilfe eines Schlagbohrers. Achten Sie hierbei auf die richtige Bohrtiefe abhängig von den verwendeten Dübeln. Bitte halten Sie sich hier an die Hinweise des Herstellers.

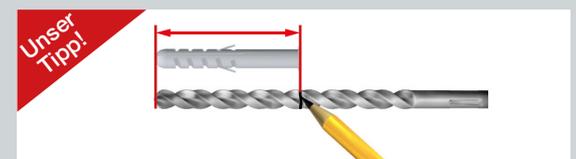


OPTIONAL: MIT KLEBEANKERN

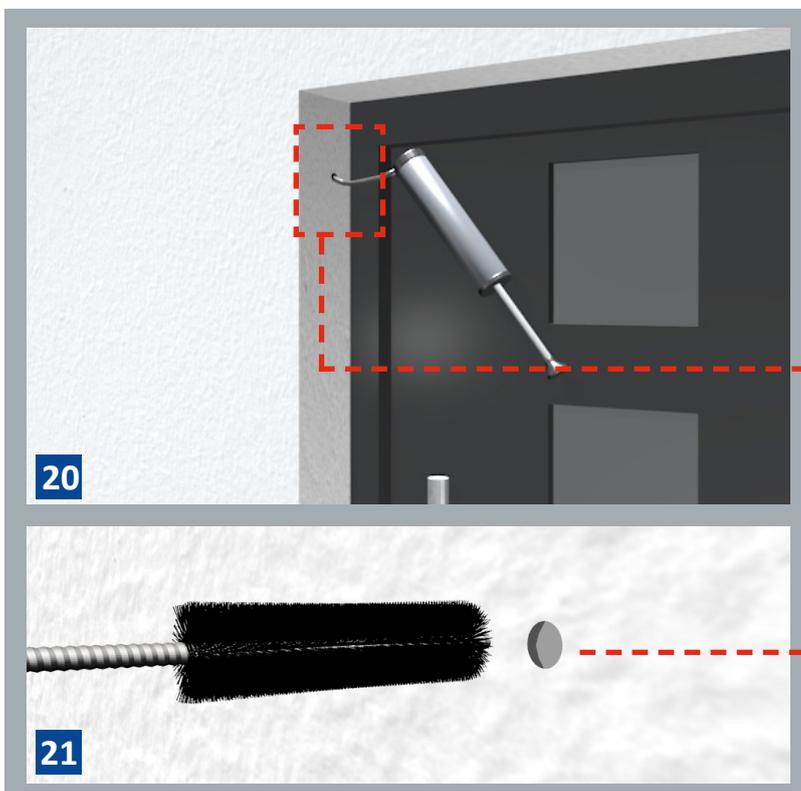

MONTAGELÖCHER REINIGEN

20 Nach Bohrung der Löcher, reinigen Sie diese bitte von Bohrmehl mithilfe einer Ausblaspumpe sowie einem Bürstensatz zur Bohrlochreinigung. Auch dieses Zubehör kann im Shop erworben werden.


21

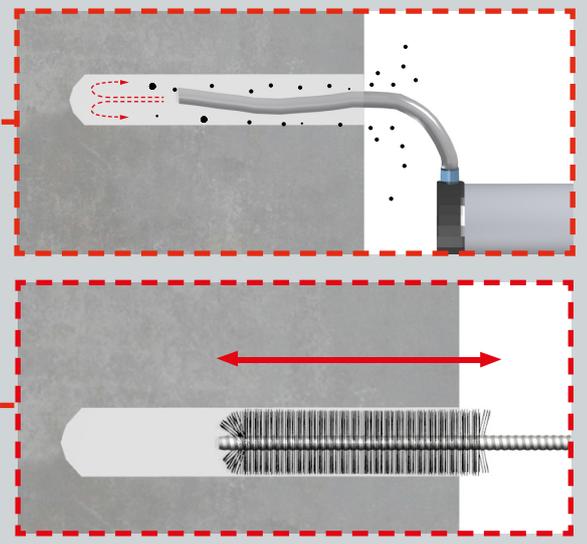

MONTAGEHINWEISE


MONTAGE IN DER LAIBUNG | GITTERTÜR

SCHRITT 3

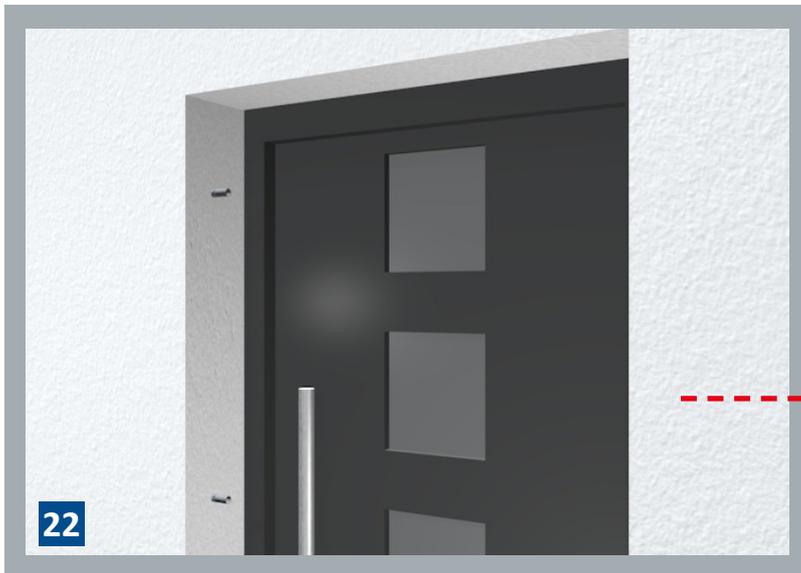


DÜBEL EINSETZEN

- 22** Nach erfolgreicher Säuberung schlagen Sie nun mithilfe eines Hammers die Dübel in die vorgesehenen Montagelöcher.

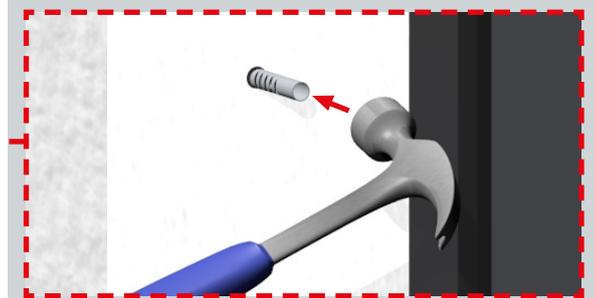

BEI EINER WÄRMEGEDÄMMTEN WAND GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

SCHRITT 3

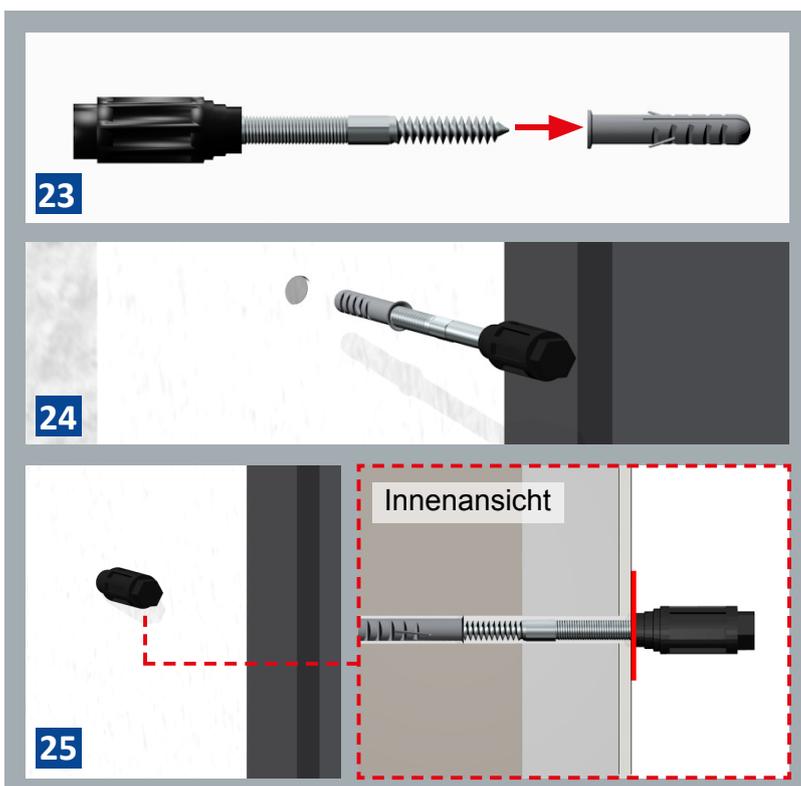


DÜBEL EINSETZEN

- 23** Drehen Sie den Dübel auf die Steckschraube. Ca. 1 Drehung.

- 24** Stecken Sie nun die Einheit in das Bohrloch, bis das schwarze, thermische Trennmodul putzbündig ist.
- 25** Falls nötig, nehmen Sie dazu einen Hammer zur Hilfe.

MONTAGEHINWEISE

MONTAGE IN DER LAIBUNG | GITTERTÜR

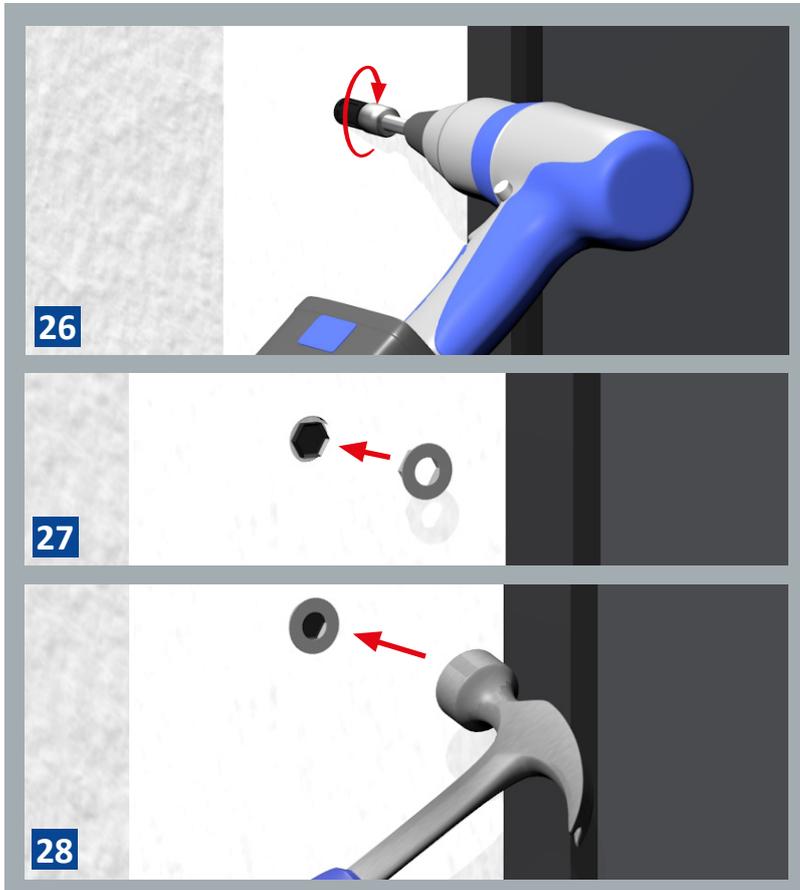

26 Drehen Sie den eingesetzten Dübel mithilfe eines Akkuschraubers vollständig in die Bohrung hinein.

27 Stecken Sie nun die Abdeckkappe auf das schwarze, thermische Trennmodul und schlagen Sie es mithilfe eines Hammers putzbündig ein.


28

SCHRITT 4



GITTERTÜR ANBRINGEN

29 Halten Sie nun die Gittertür mit den Befestigungslaschen über die Dübel an die richtige Position an der Wand.

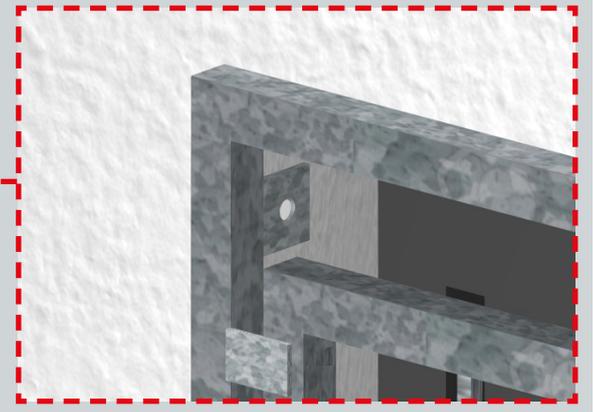


MONTAGEHINWEISE


MONTAGE IN DER LAIBUNG | GITTERTÜR



30 Danach stecken Sie umlaufend jede Schraube durch die Bohrlöcher der Befestigungslaschen der Gittertür in die Dübel und drehen diese kurz mit der Hand im Uhrzeigersinn in den Dübel ein. Wenn alle Schrauben der Tür vorbereitet sind wird die Wasserwaage zum Ausrichten der Gittertür angelegt und nachkontrolliert.

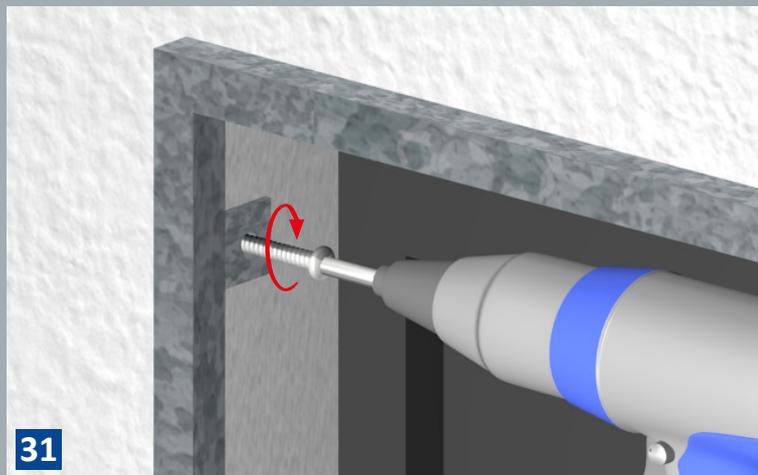

31 Nutzen Sie nun einen Schraubendreher oder Akkuschauber sowie den mitgelieferten Bit um die angebrachten Schrauben im Dübel festzuziehen.

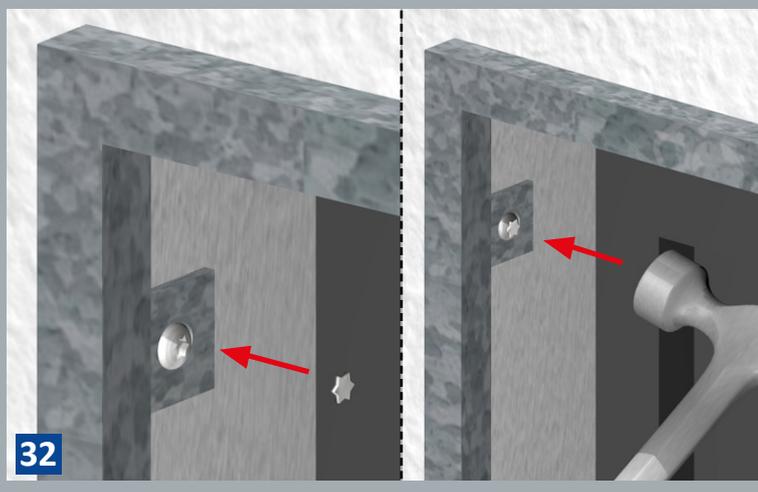

32 Um die Gittertür vor Demontage zu schützen, werden im letzten Schritt die Verschlussstopfen in den Kopf der Schrauben mit der Hand eingesetzt und anschließend mit einem Hammer eingeschlagen. Auch diese sind im entsprechenden Befestigungsmaterial – Set vorhanden.


MONTAGEHINWEISE

MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 1- FLÜGELIG




SCHRITT 1

MARKIERUNGEN ERSTELLEN

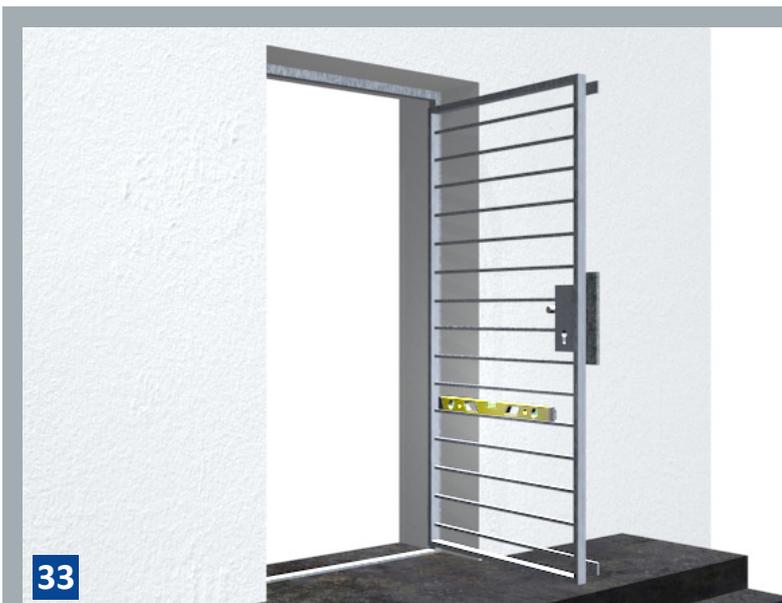

- 33** Setzen Sie zunächst die Gittertür in die dafür vorhergesehene Türöffnung und richten Sie die Gittertürbandseite im Lot aus.

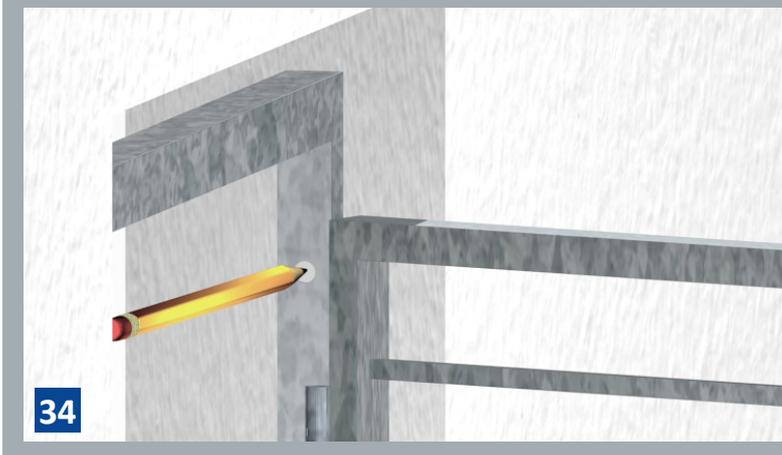

- 34** Markieren Sie nun mithilfe eines Stiftes durch die Durchgangsbohrungen des Rahmens die Positionen zum Bohren auf der Wand.

MONTAGEHINWEISE


MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 1-FLÜGELIG

SCHRITT 2




MONTAGELÖCHER BOHREN

35 Bohren Sie nun in die von Ihnen zuvor markierten Stellen die Bohrlöcher mit Hilfe eines Schlagbohrers. Achten Sie hierbei auf die richtige Bohrtiefe abhängig von den verwendeten Dübeln. Bitte halten Sie sich hier an die Hinweise des Herstellers.

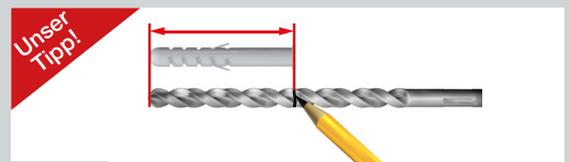



BEI DER VERWENDUNG VON KLEBEANKERN:

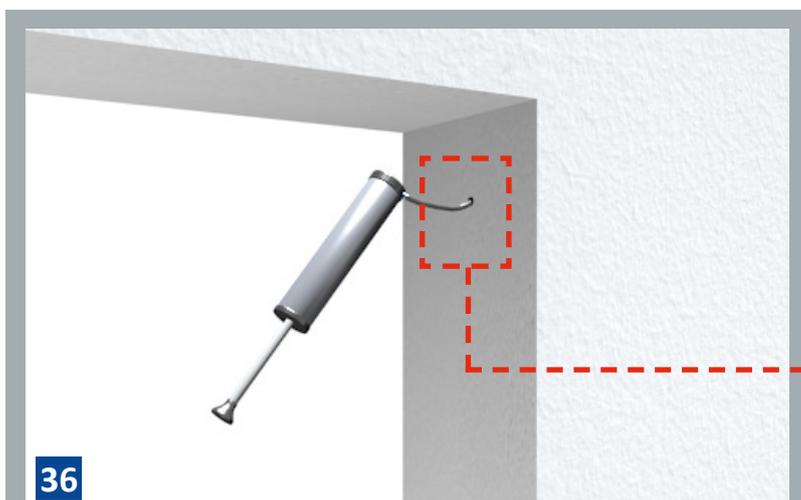

MONTAGELÖCHER REINIGEN

36 Nach Bohrung der Löcher, reinigen Sie diese bitte von Bohrmehl mithilfe einer Ausblaspumpe sowie einem Bürstensatz zur Bohrlochreinigung. Auch dieses Zubehör kann im Shop erworben werden.


37

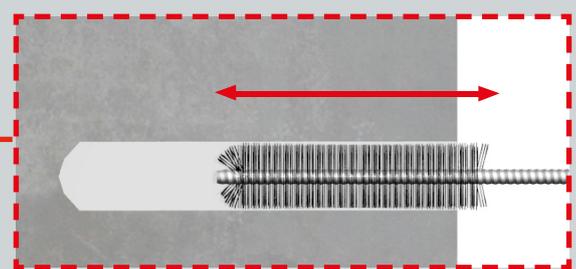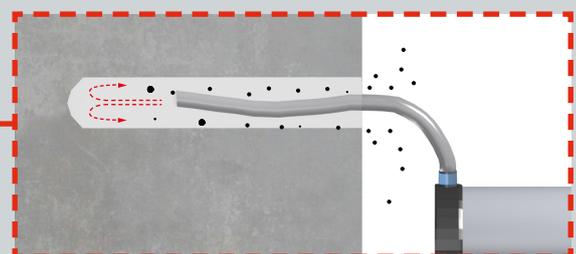

MONTAGEHINWEISE

MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 1-FLÜGELIG


SCHRITT 3

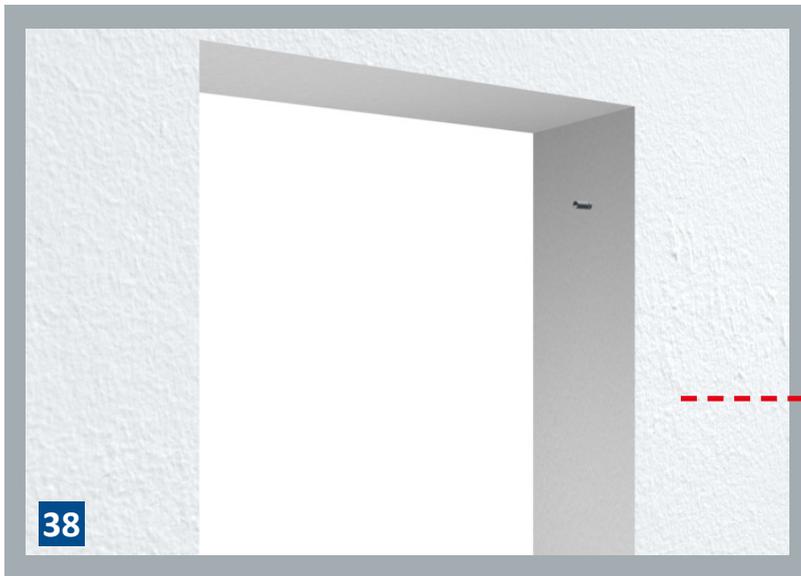

38


DÜBEL EINSETZEN

38 Nach erfolgreicher Säuberung schlagen Sie nun mithilfe eines Hammers die Dübel in die vorgesehenen Montagelöcher.

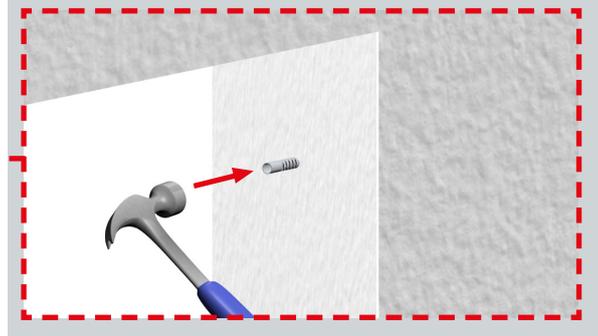

BEI EINER WÄRMEGEDÄMMTEN WAND GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

SCHRITT 3

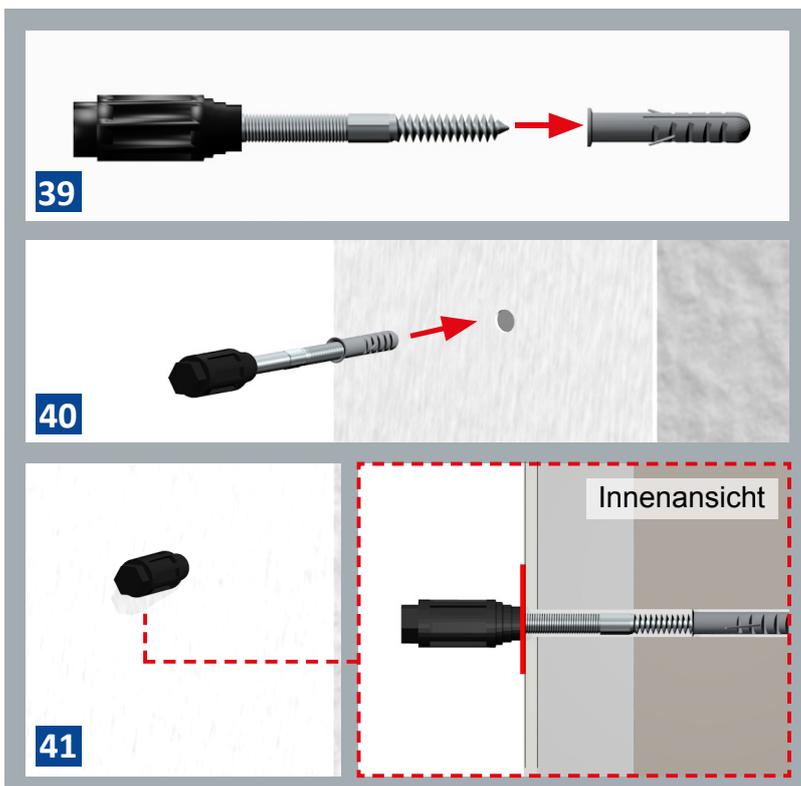

39

40

41


DÜBEL EINSETZEN

39 Drehen Sie den Dübel auf die Steckschraube. Ca. 1 Drehung.

40 Stecken Sie nun die Einheit in das Bohrloch, bis das schwarze, thermische Trennmodul putzbündig ist.
41 Falls nötig, nehmen Sie dazu einen Hammer zu Hilfe.

MONTAGEHINWEISE

MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 1-FLÜGELIG

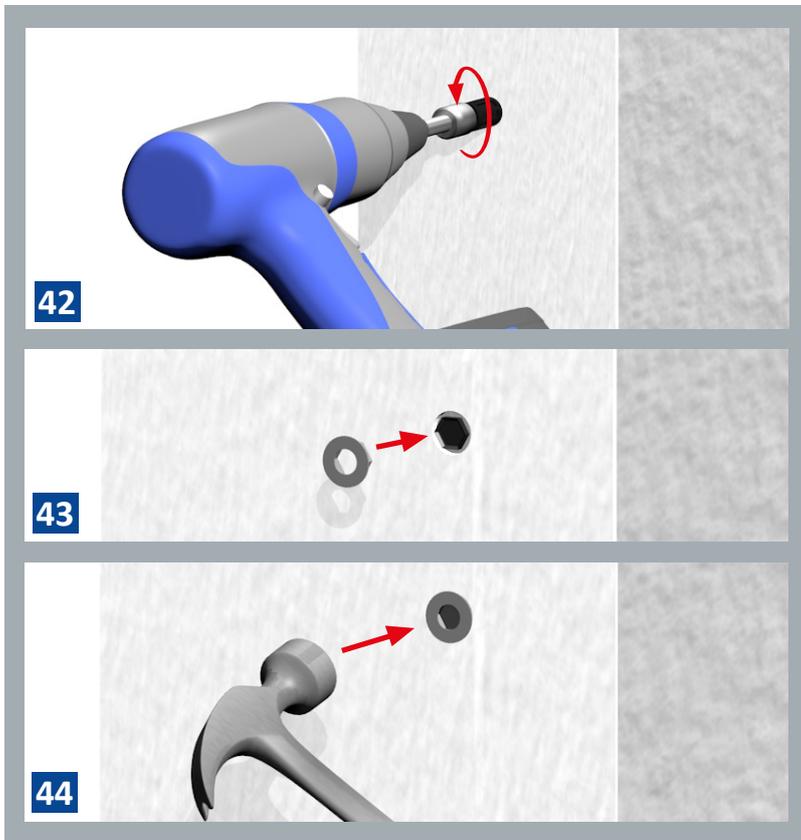


42 Drehen Sie den eingesetzten Dübel mithilfe eines Akkuschaubers vollständig in die Bohrung hinein.

43 Stecken Sie nun die Abdeckkappe auf das schwarze, thermische Trennmodul und schlagen Sie es mithilfe eines Hammers putzbündig ein.


44

SCHRITT 4

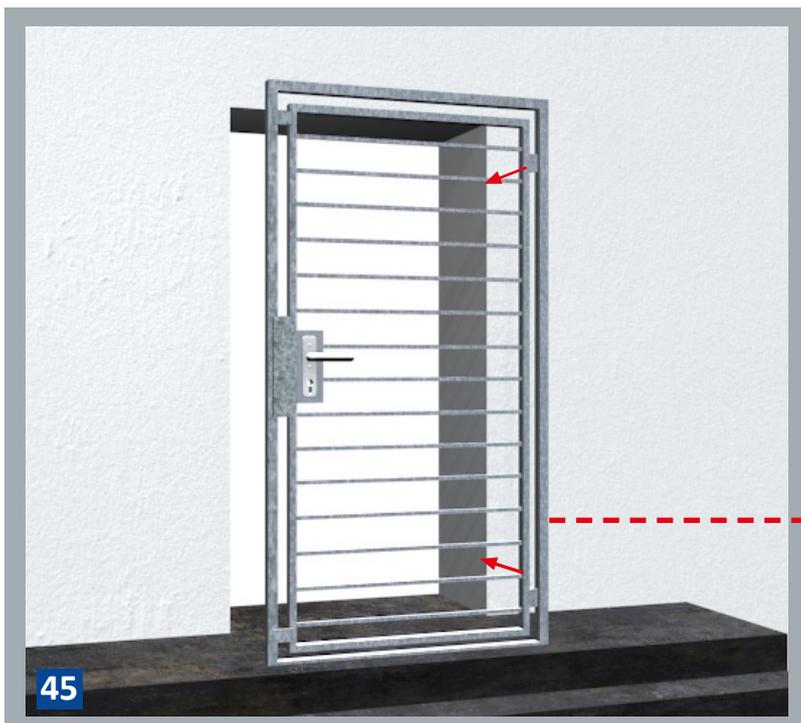


GITTERTÜR ANBRINGEN

45 Halten Sie nun die Gittertür mit der Bandseite über die Dübel an die richtige Position an der Wand. Drehen Sie nun zunächst die oberste und unterste Schraube durch die vorgesehenen Durchgangsbohrungen im Rahmen im Uhrzeigersinn in die Dübel. Verwenden Sie Unterlegscheiben, um eventuelle Unebenheiten auszugleichen.

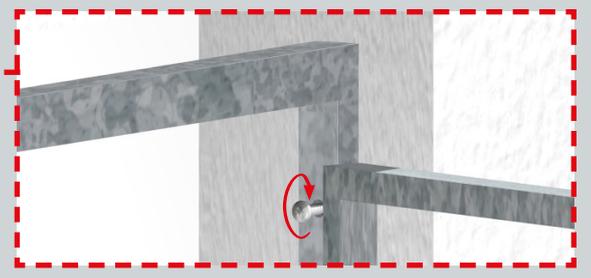


MONTAGEHINWEISE

MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 1-FLÜGELIG

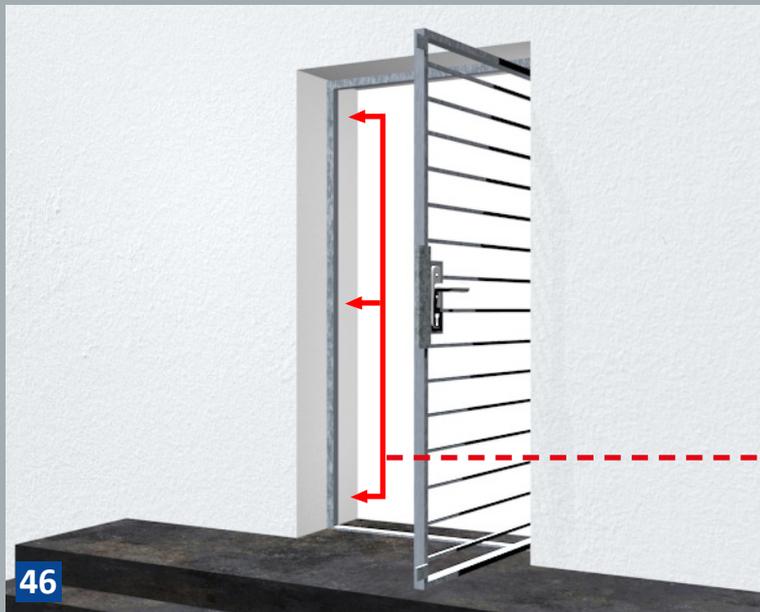


- 46** Nun wenden Sie sich der Schlossseite zu. Markieren Sie durch die oberste Durchgangsbohrung wie zuvor an der anderen Wand das Montageloch und bohren Sie dieses indem Sie den Rahmen leicht zur Seite schieben. Klopfen Sie anschließend mithilfe eines Hammers den Dübel hinein.

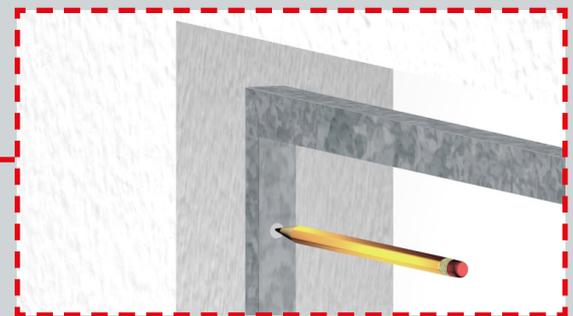

- 48** Drehen Sie nun bitte eine Schraube in das oberste Montageloch. Schließen Sie die Gittertür nun so, dass die Anslagsbleche oben und unten auf dem Rahmen anliegen.

Fixieren Sie die Gittertür nun in dieser Position beispielsweise mit Holzkeilen.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Montagelöcher gebohrt und die Gittertür an allen Punkten mit Schrauben befestigt ist.

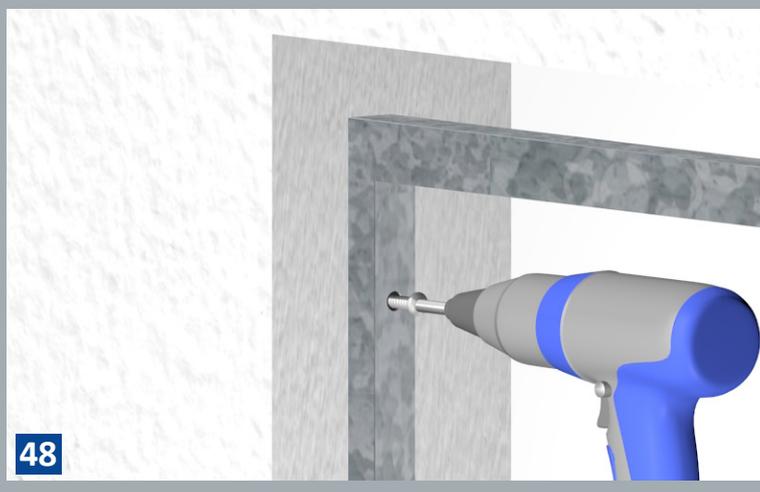


MONTAGEHINWEISE

MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 1-FLÜGELIG



49


49 Kontrollieren Sie nun erneut mithilfe einer Wasserwaage die Ausrichtung der Gittertür. Anschließend ziehen Sie die Schrauben mithilfe eines Schraubendrehers oder Akkuschraubers fest.

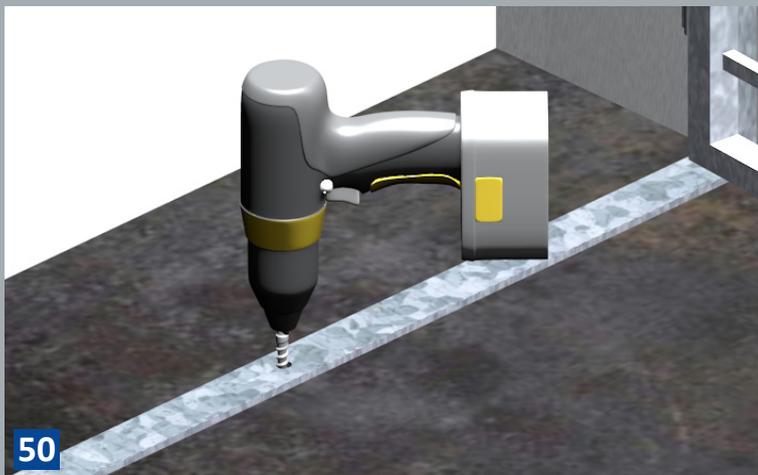

50

50 Bohren Sie zum Schluss ein Loch durch die Befestigungsbohrung der Bodenleiste in den Untergrund und fixieren Sie diese anschließend mit einer Schraube.


51 Bohren Sie zum Schluss ein Loch durch die Befestigungsbohrung der Bodenleiste in den Untergrund und fixieren Sie diese anschließend mit einer Schraube.

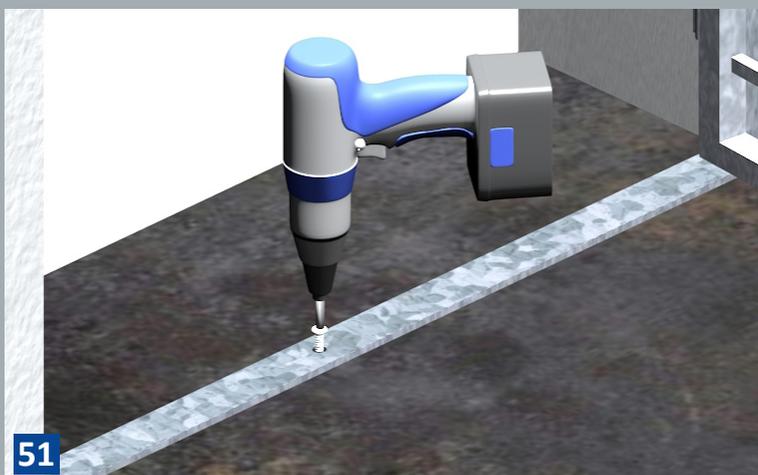

51

MONTAGEHINWEISE

MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 2-FLÜGELIG

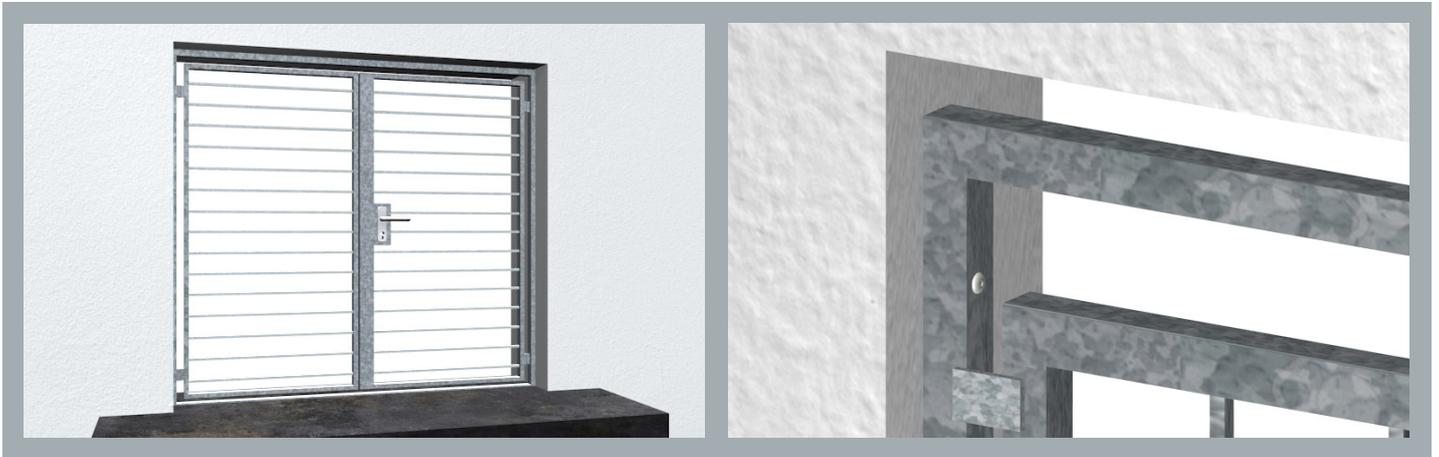


SCHRITT 1

MARKIERUNGEN ERSTELLEN



- 52** Setzen Sie zunächst die Gittertür in die dafür vorhergesehene Türöffnung und richten Sie diese mithilfe einer Wasserwaage aus.

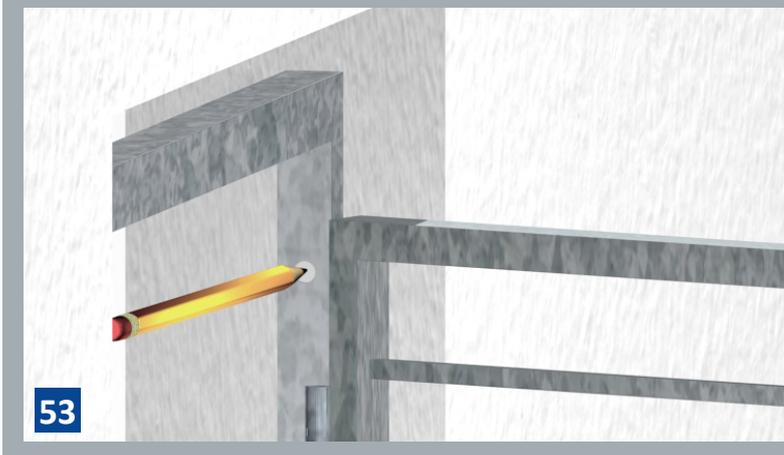


- 53** Markieren Sie nun mithilfe eines Stiftes durch die Durchgangsbohrungen des Rahmens die Positionen zum Bohren auf der Wand.

MONTAGEHINWEISE


MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 2-FLÜGELIG

SCHRITT 2

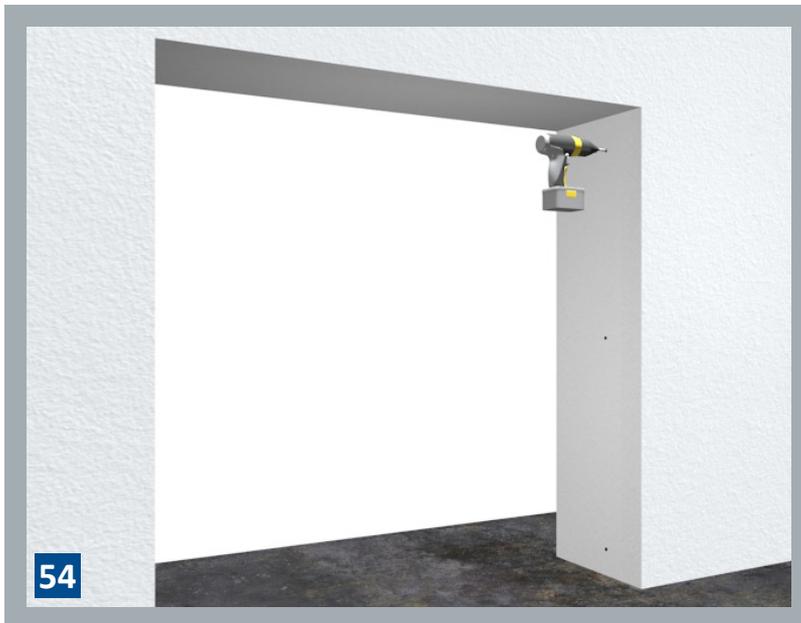


MONTAGELÖCHER BOHREN

54 Bohren Sie nun in die von Ihnen zuvor markierten Stellen die Bohrlöcher mit Hilfe eines Schlagbohrers. Achten Sie hierbei auf die richtige Bohrtiefe abhängig von den verwendeten Dübeln. Bitte halten Sie sich hier an die Hinweise des Herstellers.


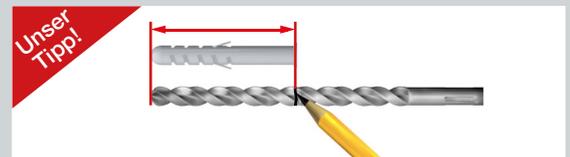


BEI DER VERWENDUNG VON KLEBEANKERN:

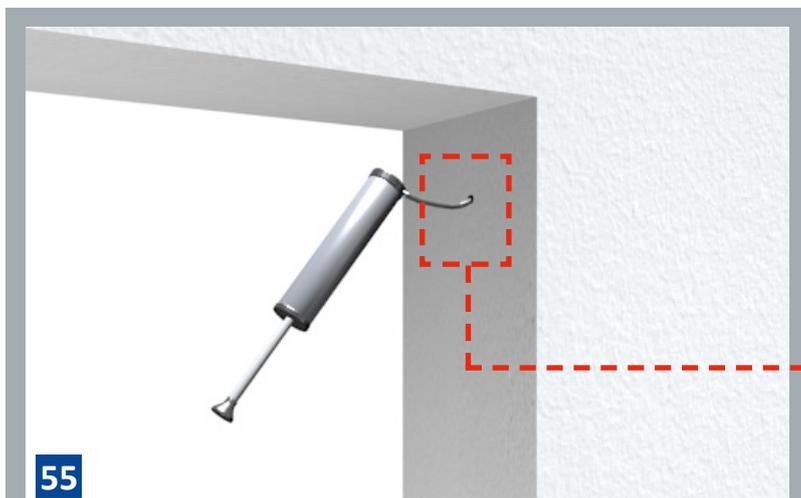

MONTAGELÖCHER REINIGEN


55 Nach Bohrung der Löcher, reinigen Sie diese bitte von Bohrmehl mithilfe einer Ausblaspumpe sowie einem Bürstensatz zur Bohrlochreinigung. Auch dieses Zubehör kann im Shop erworben werden.

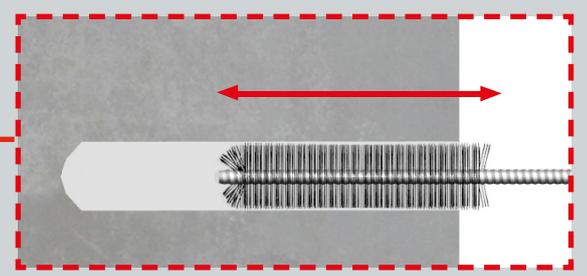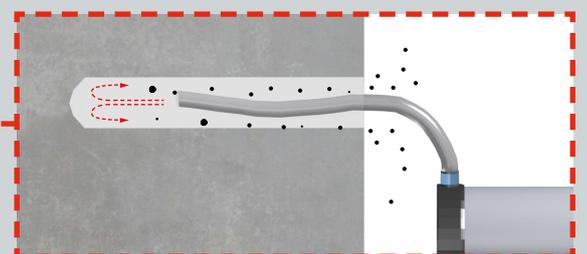

MONTAGEHINWEISE


MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 2-FLÜGELIG

SCHRITT 3

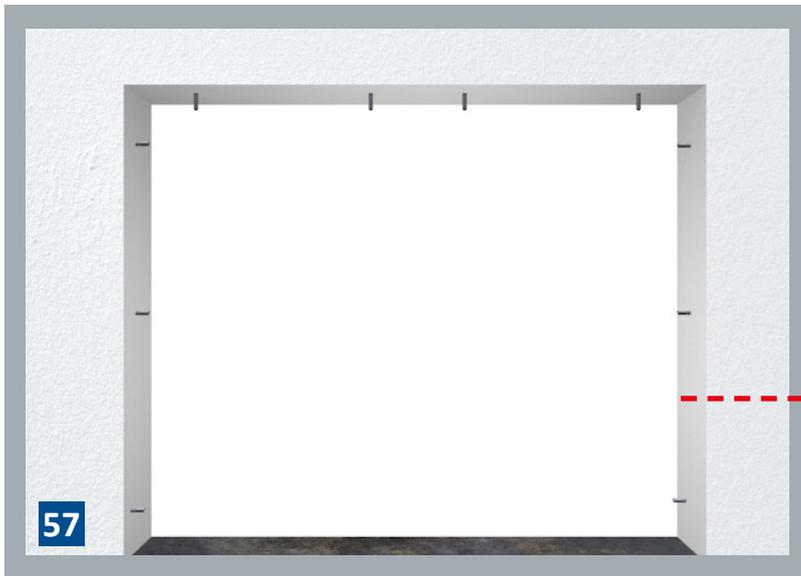


DÜBEL EINSETZEN

57 Nach erfolgreicher Säuberung schlagen Sie nun mithilfe eines Hammers die Dübel in die vorgesehenen Montagelöcher ein.

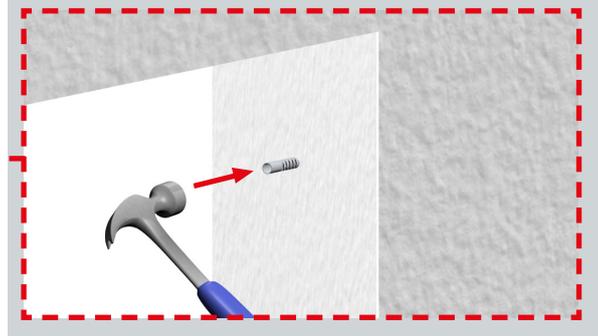

BEI EINER WÄRMEGEDÄMMTEN WAND GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

SCHRITT 3

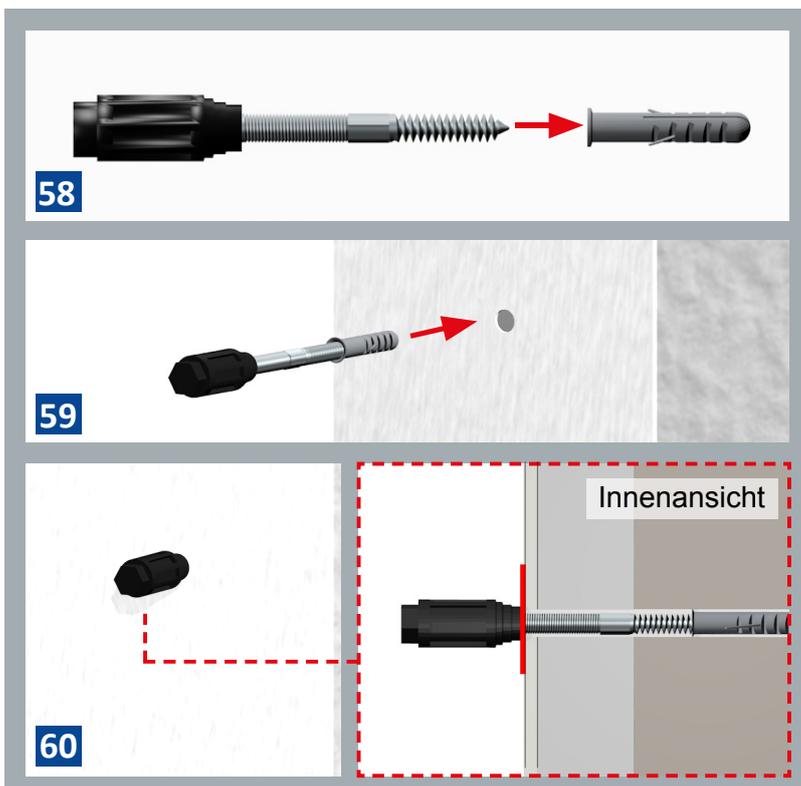


DÜBEL EINSETZEN

58 Drehen Sie den Dübel auf die Steckschraube. Ca. 1 Drehung.

59 Stecken Sie nun die Einheit in das Bohrloch, bis das schwarze, thermische Trennmodul putzbündig ist.
60 Falls nötig, nehmen Sie dazu einen Hammer zu Hilfe.

MONTAGEHINWEISE

MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 2-FLÜGELIG

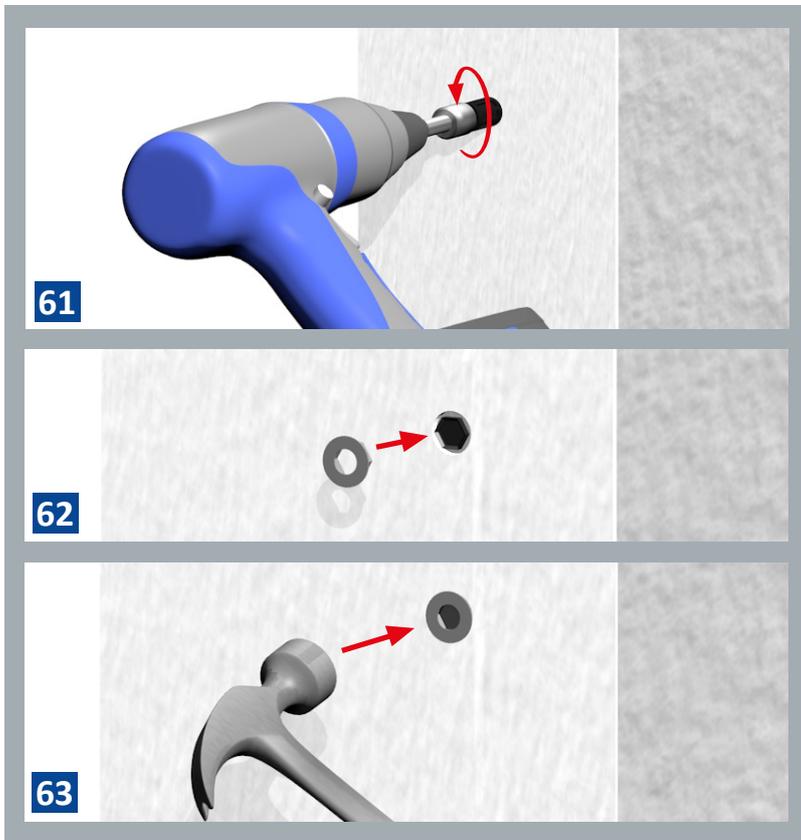


61 Drehen Sie den eingesetzten Dübel mithilfe eines Akkuschraubers vollständig in die Bohrung hinein.

62 Stecken Sie nun die Abdeckkappe auf das schwarze, thermische Trennmodul und schlagen Sie es mithilfe eines Hammers putzbündig ein.


63

SCHRITT 4

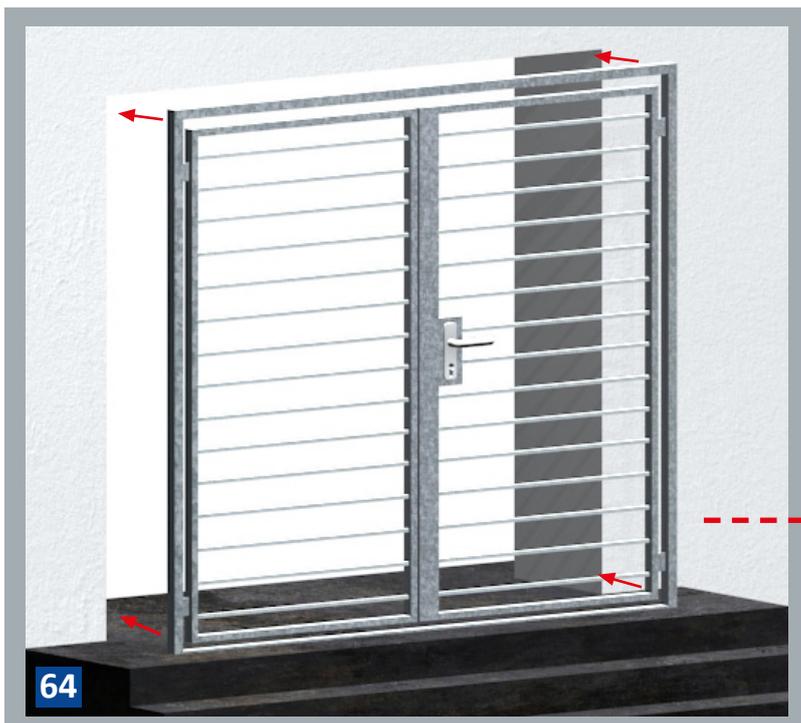

GITTERTÜR ANBRINGEN

64 Halten Sie nun die Gittertür mit den Durchgangsbohrungen über die Dübel an die richtige Position an der Wand. Drehen Sie nun die Schrauben durch die vorgesehenen Durchgangsbohrungen im Rahmen im Uhrzeigersinn in die Dübel. Verwenden Sie Unterlegscheiben, um eventuelle Unebenheiten auszugleichen.

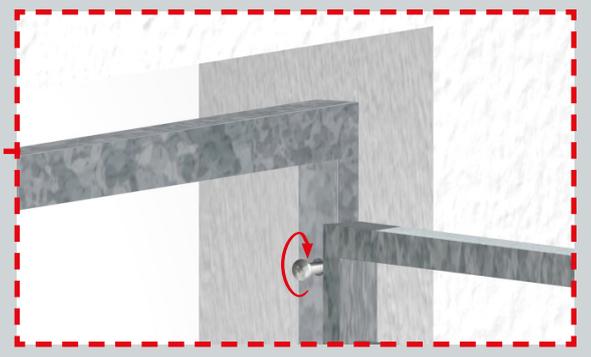


MONTAGEHINWEISE


MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 2-FLÜGELIG



65 Kontrollieren Sie nun erneut mithilfe einer Wasserwaage die Ausrichtung der Gittertür.

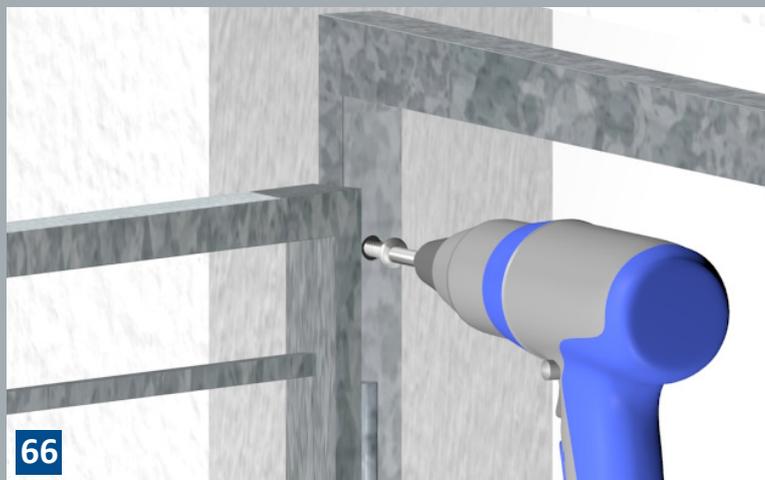


66 Abschließend drehen Sie die Schrauben mithilfe eines Schraubendrehers oder Akkuschaubers in die Dübel hinein.

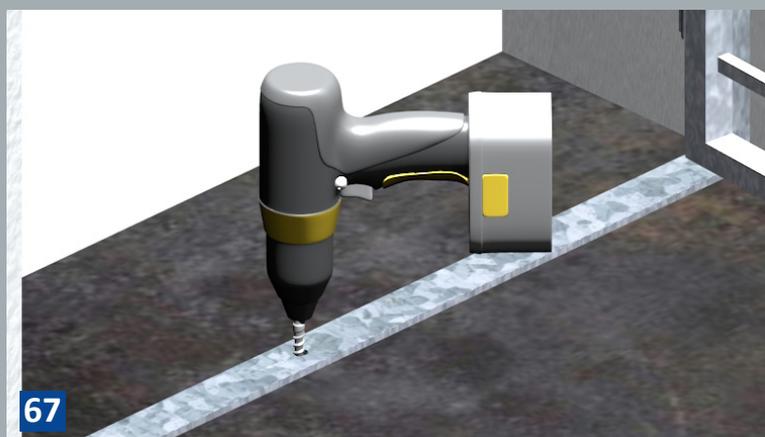

67 Bohren Sie zum Schluss die Löcher durch die Befestigungsbohrungen der Bodenleiste in den Untergrund.

MONTAGEHINWEISE

MONTAGE IM DURCHGANG | GITTERTÜR 2-FLÜGELIG

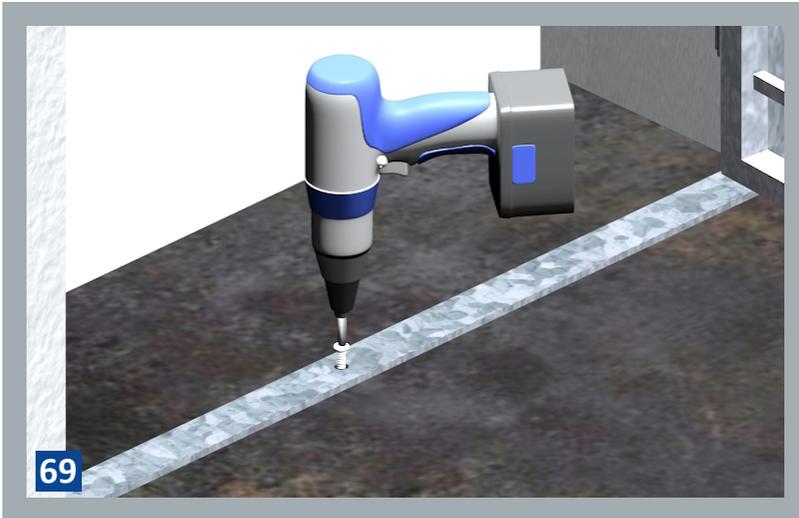

69 Fixieren Sie die Bodenleiste anschließend mit Schrauben.

MONTAGEHINWEISE

WARNHINWEISE | GITTERTÜR

**WICHTIG:**

Montage ist unbedingt von handwerklich geschickten Personen durchzuführen, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.

**WICHTIG:**

Es ist auf den angemessenen Arbeitsschutz zu achten. Hierzu zählen Arbeitskleidung inkl. Handschuhe und Sicherheitsschuhe.

**WICHTIG:**

Unabhängig von den in dieser Montageanleitung aufgeführten Hinweisen gelten die gesetzlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

**WICHTIG:**

Haftung nicht für Schäden durch Montagefehler.

Irrtümer vorbehalten.

Die vorliegende Anleitung sowie die Betriebsunterlagen sind urheberrechtlich Eigentum der MDR Metallbau Onlineshop GmbH.