
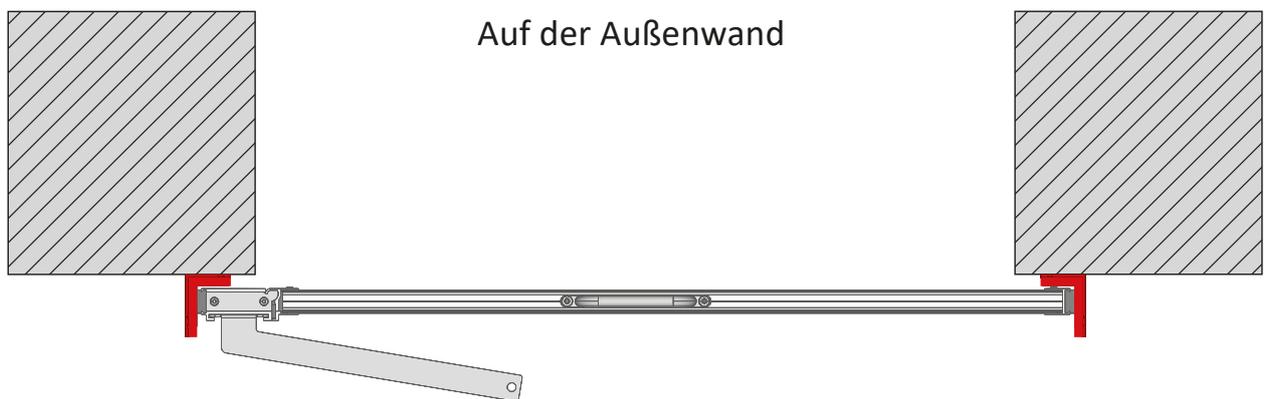


AUFMAßHINWEISE


AquaLOCK® Quickwall

BEFESTIGUNGSARTEN

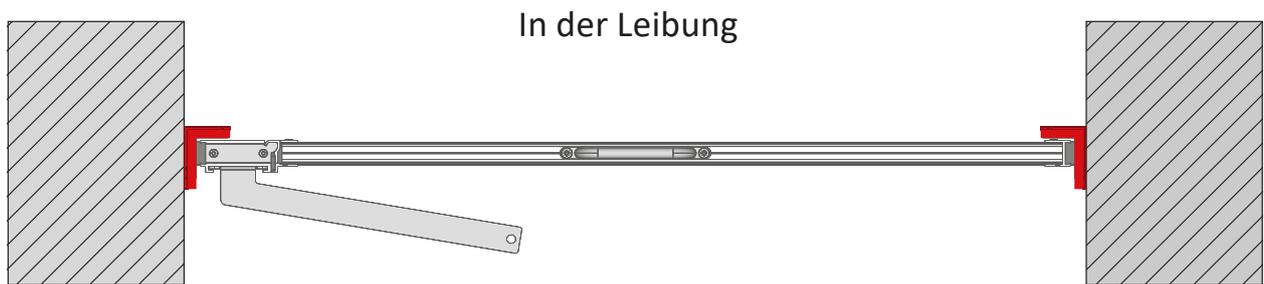


Wichtige Informationen für die Bestimmung der Befestigungsart

In der Laibung

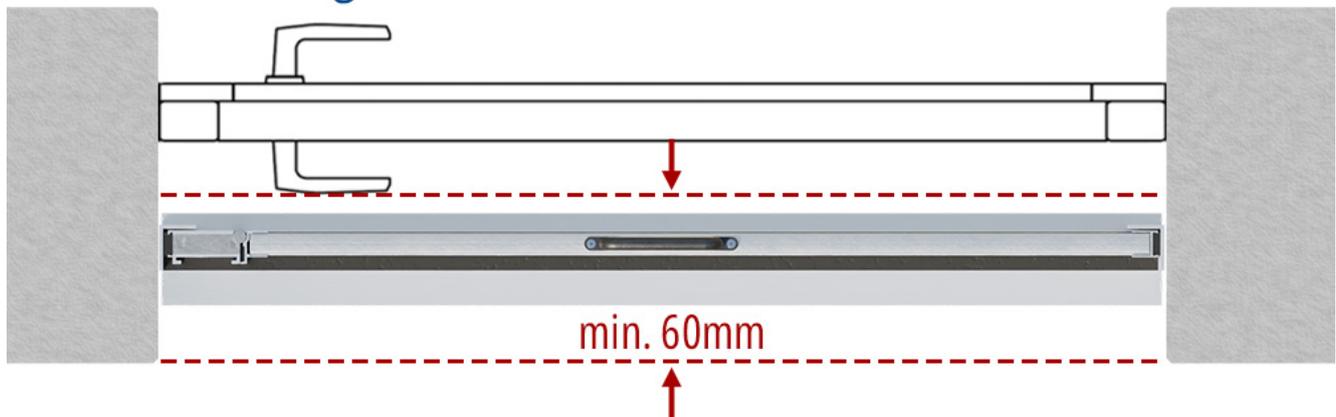

Bei Montage "In der Laibung" muss die verfügbare Laibungstiefe bis Türdrücker etc. mindestens 60 mm betragen.

Auf der Außenwand

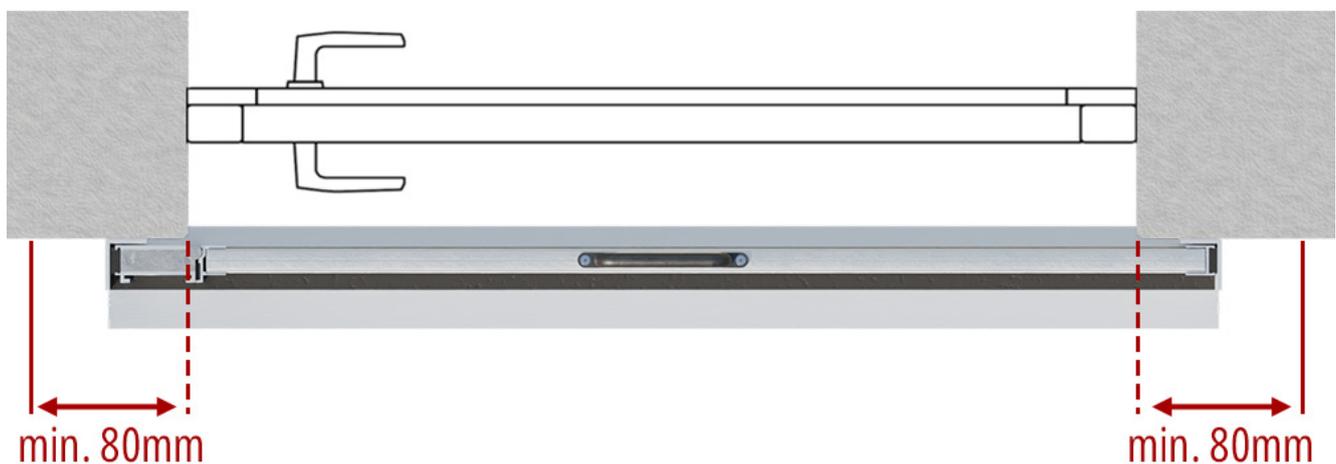


Bei Montage "Auf der Außenwand" muss die Laibung auf beiden Seiten neben der Türöffnung / Lichten Breite je min. 80 mm Überstand haben.

Befestigungsart "In der Laibung" - AquaLOCK® Quickwall

BESTIMMUNG LICHTBREITE

Um die exakte Lichte Breite zu bestimmen, messen Sie den Abstand zwischen den beiden inneren Laibungskanten der Türöffnung. Tragen Sie dieses ermittelte Maß anschließend in Millimeter im Konfigurator ein.

Nehmen Sie auf keinen Fall selbst Hinzurechnungen oder Abzüge bei der ermittelten lichten Breite vor!

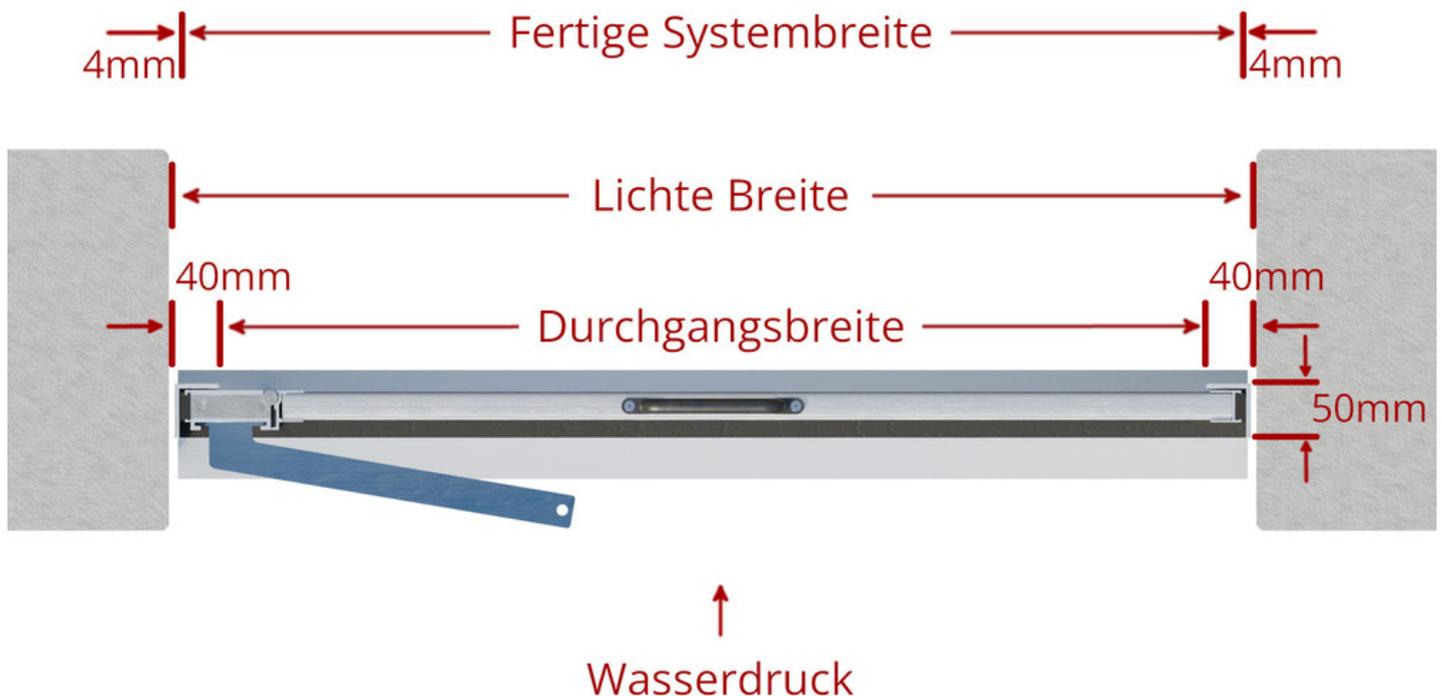


Fertige Systembreite = Lichte Breite - 8 mm

Befestigungsart "Auf der Außenwand" - AquaLOCK® Quickwall

BESTIMMUNG LICHTBREITE

Um die exakte Lichte Breite zu bestimmen, messen Sie den Abstand zwischen den beiden inneren Laibungskanten der Türöffnung. Tragen Sie dieses ermittelte Maß anschließend in Millimeter im Konfigurator ein.

Nehmen Sie auf keinen Fall selbst Hinzurechnungen oder Abzüge bei der ermittelten lichten Breite vor!

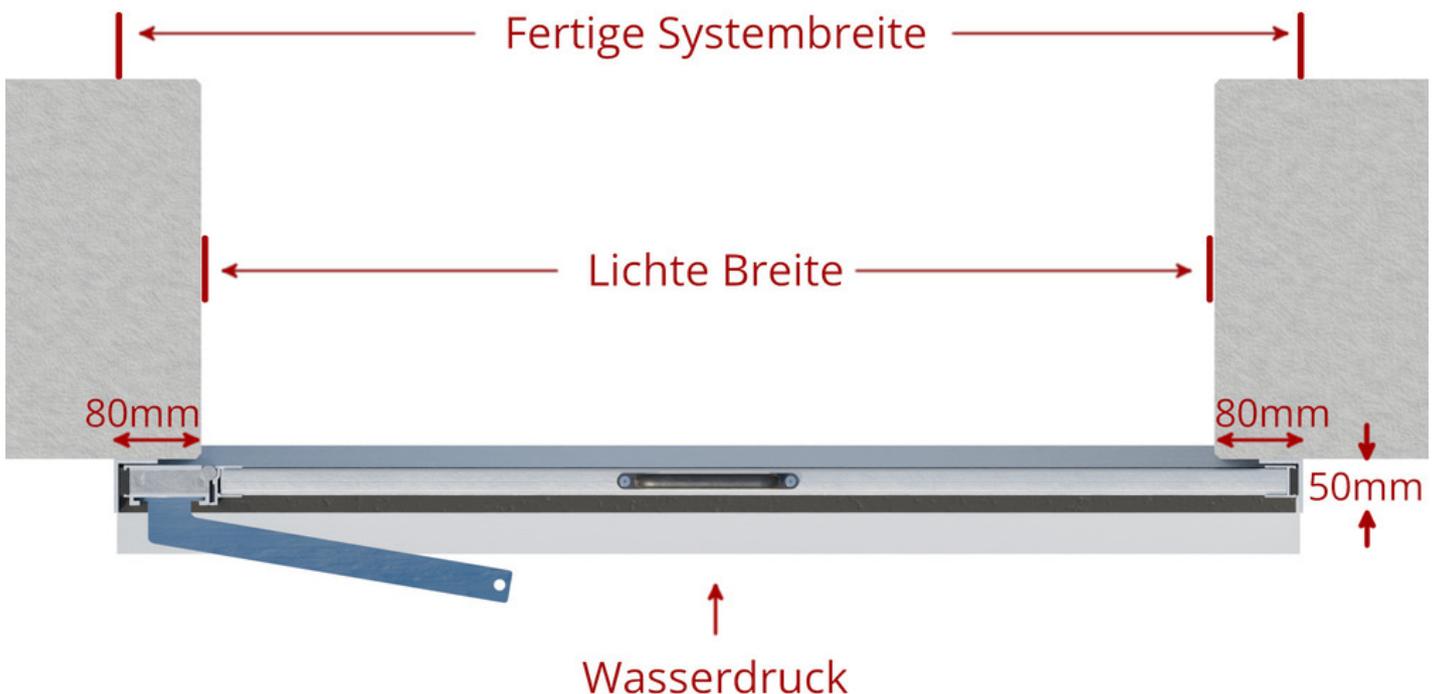

Fertige Systembreite = Lichte Breite + 160mm